I·O DATA

AirPort シリーズ

WN-B11/BBRH-S3セットアップガイド

# インターネットにつなごう!!

本書の流れに沿って設定すれば、無線LAN PCカード“WN-B11/CBL”と無線LAN ブロードバンドルータ“WN-B11/BBRH”を使用して、インターネットに接続できます。

135824-01

## まず、ご確認ください。

### 確認1 内容物

- ☐ ブロードバンドルータ【WN-B11/BBRH】

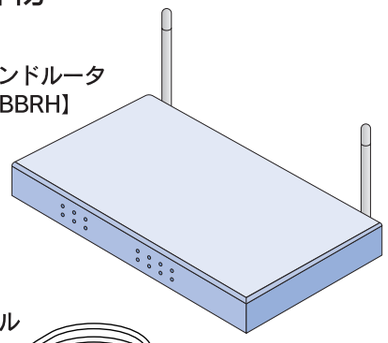

- ☐ LANケーブル

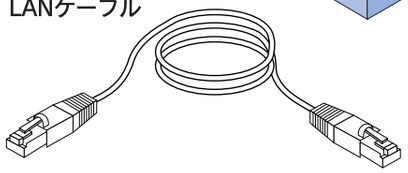

- ☐ サポートソフトCD-ROM【WN-B11/CBL用】
- ☐ ハードウェア保証書(2枚)
- ☐ WN-B11/BBRH取扱説明書
- ☐ WN-B11/CBL取扱説明書

- ☐ WN-B11/BBRH用ACアダプタ

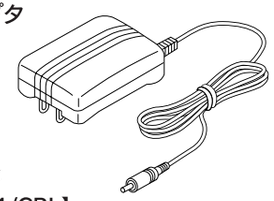

- ☐ PCカード【WN-B11/CBL】

- ☐ 「無線LANについて」シール
- ☑ WN-B11/BBRH-S3セットアップガイド
- ☐ ユーザー登録カード(WN-B11/BBRH用)

注意 各取扱説明書に記載されている【箱の中を確認する】は読み飛ばしてください。

確認2 ブロードバンドルータの設定は、有線LAN接続または無線LAN接続のどちらからでも行えます。
設定時のトラブルを避けるため、有線LANから設定することをおすすめします。
右の手順は有線LANから設定する場合の手順です。
無線LANから設定する場合は、裏面の【無線LANでの設定手順】をご覧ください。

## 1 つなぐ前に確認する

WN-B11/BBRH取扱説明書の【1.つなぐ前に確認する】(26ページ)をご覧ください。

本製品をつなぐ前に、ブロードバンドルータ設定用パソコンのIPアドレスを調べておきます。
“WN-B11/BBRH取扱説明書”の下記をご覧ください。

**WN-B11/BBRH取扱説明書**

**【設定用パソコンをつなぐ】➡【1.つなぐ前に確認する】(26ページ)をご覧ください。**

▼確認したIPアドレスを記入してください。

**IP Address** . . .

## 2 ブロードバンドルータを設置する

WN-B11/BBRH取扱説明書の【2.本製品を設置する】(31ページ)をご覧ください。

ブロードバンドルータの電源を入れて設置します。
図のようにACアダプタのみを接続してください。

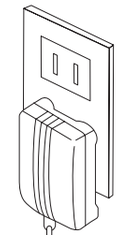

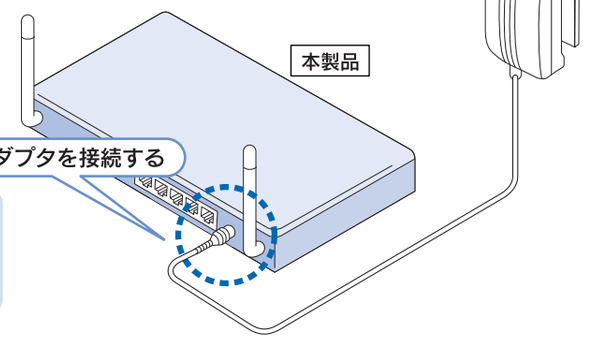


注意 ここではまだ、モデムは接続しないでください。

## 3 設定用パソコンをつなぐ

WN-B11/BBRH取扱説明書の【3.設定用パソコンをつなぐ】(32ページ)をご覧ください。

LANケーブルを使用して、パソコンを本製品の1～4ポート(LAN)のいずれかに接続してください。

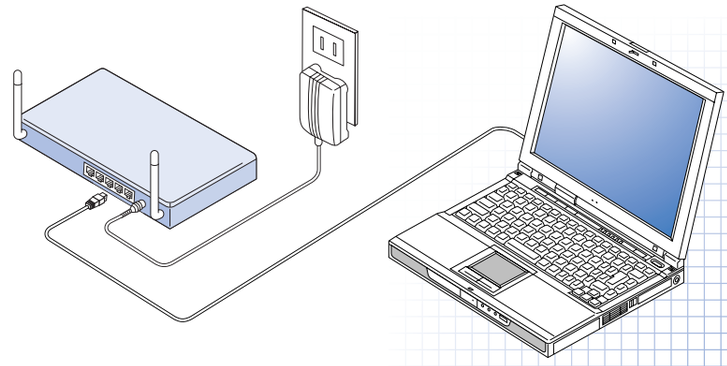

# 4 ブロードバンドルータの設定準備をする

ブロードバンドルータを設定するための環境を作ります。下記をご覧ください。

**WN-B11/BBRH取扱説明書**

**【設定準備をする】➡【2.IPアドレスを設定する】(42ページ)～【メニュー画面を起動する】(67ページ)をご覧ください。**

# 5 インターネット接続の設定をする

WN-B11/BBRH取扱説明書の【インターネットに接続する】をご覧ください。

本製品を使ってインターネットに接続するための設定をします。設定方法は、接続回線の種類や使用しているモデムにより異なります。“WN-B11/BBRH” 取扱説明書の下記をご覧ください。

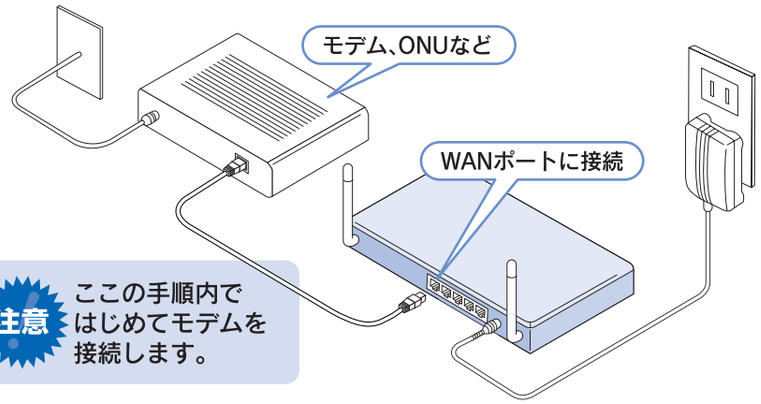


注意 ここの手順内ではじめてモデムを接続します。

**WN-B11/BBRH取扱説明書**

**【インターネットに接続する】➡【接続回線を確認する】(74ページ)で、お使いの回線の種類を確認した後に、以下の各ページをご覧ください。**

**●ADSL/FTTHの場合**
⇒【ADSL/FTTHで使用する】(76ページ)をご覧ください。

**●CATV(ADSLでもPPPoE認証を行わない、ADSLでもルータタイプのモデム)の場合**
⇒【CATVで使用する】(85ページ)をご覧ください。

# 6 PCカードの無線設定をする

PCカードでブロードバンドルータと通信するための設定をします。

**PCカード[WN-B11/CBL]を設定するときの注意**

**WN-B11/CBL取扱説明書の【セットアップ】の15～34ページをご覧ください。セットアップ終了後、作成したプロファイルを選択して[接続]ボタンをクリックすると、ブロードバンドルータと通信します。**

注意

①WN-B11/CBL取扱説明書に記載されている"アクセスポイント"という表記は、無線ブロードバンドルータ(WN-B11/BBRH)のことです。WN-B11/BBRHには無線アクセスポイント機能が内蔵されています。

②アクセスポイントはすでに設置済みですので【①アクセスポイントを設置する】(16ページ)の手順1は読み飛ばしてください。

③ブロードバンドルータ(WN-B11/BBRH)の初期状態は下記のようになっています。
PCカードの設定時にはこの状態に合わせてください。

| | |
|---|---|
| SSID | default |
| SSID通知 | あり |
| 暗号化 | なし |

# 7 インターネットに接続する

すべての設定が終了したら、無線でインターネットに接続する環境ができあがっています。

セットアップ終了時は、各セキュリティ設定(暗号化など)が出荷時設定となっています。不正アクセスを防ぐためにもSSIDの変更や通信の暗号化などの設定を行うことをおすすめします。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

**無線LANでの設定手順**

**無線LANから設定する場合は、下記の手順で設定してください。**

①【1 つなぐ前に確認する】
②【2 ブロードバンドルータを設置する】
③【6 PCカードの無線設定をする】
④【4 ブロードバンドルータの設定準備をする】
⑤【5 インターネット接続の設定をする】
⑥【7 インターネットに接続する】